

Vệ sinh

- 1. Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh.
- 2. Dùng cây lau để lau đáy nồi. Không được nhúng toàn bộ nồi vào nước hoặc xịt nước trực tiếp lên nồi.
- 3. Tháo và vệ sinh khay hứng nước, lau bằng khăn ướt.
- 4. Tháo các bộ phận bên trong, làm sạch mặt trong của nồi và các bộ phận bằng nước rồi lau khô bằng khăn.
- 5. Dùng bọt biển hoặc bàn chải mềm (không kim loại) để làm sạch lòng nồi và các bộ phận.

Danh sách đóng gói

- 1. Nồi áp suất điện: 1 cái
- 2. Dây nguồn: 1 cái
- 3. Sách hướng dẫn: 1 quyển
- 4. Cốc đong: 1 cái
- 5. Muỗng: 1 cái

Câu hỏi thường gặp


| STT | Sự cố                                        | Nguyên nhân                                                                                                             | Cách khắc phục                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Khó đóng nắp nồi                             | Van phao chưa hạ xuống<br>Gioăng không đặt đúng vị trí                                                                  | Hạ van phao xuống.<br>Đặt lại gioăng vào đúng vị trí.                                                                  |
| 2   | Khó mở nắp nồi                               | Van phao chưa hạ xuống.<br>Nồi vẫn còn áp suất cao bên trong                                                            | Hạ van phao xuống (có thể dùng que để đẩy nhẹ)<br>Xả áp trong nồi và chờ cho van phao tự hạ xuống.                     |
| 3   | Hơi rò rỉ quanh nắp                          | Chưa lắp gioăng.<br>Gioăng bị hỏng hoặc biến dạng.                                                                      | Lắp gioăng kín đúng vị trí.<br>Thay gioăng mới.                                                                        |
|     |                                              | Nắp không đẩy kín, khít với thân nồi                                                                                    | Đẩy lại nắp cho thật chắc chắn.                                                                                        |
|     |                                              | Gioăng (seal) bị hỏng.                                                                                                  | Thay gioăng mới.                                                                                                       |
| 4   | Van phao không nổi lên (không nhô cao)       | Gioăng bẩn, dính cản thức ăn.<br>Thức ăn và nước bên trong nồi quá ít.<br>Xem lại mục 3 (hơi rò rỉ quanh nắp) tham khảo | Vệ sinh gioăng cho sạch.<br>Cho thêm một chút nước hoặc thực phẩm đủ mức tối thiểu.<br>Khắc phục theo hướng dẫn mục 3. |
| 5   | Hơi rò rỉ từ van giới hạn áp suất khi nấu    | Van giới hạn đang ở vị trí xả hơi (không đóng kín).<br>Hệ thống điều khiển áp suất bị trục trặc, không hoạt động.       | Chuyển van về đúng vị trí “kín” (seal) để đóng nắp thật khít.<br>Mang nồi đi sửa chữa tại trung tâm bảo hành.          |
| 6   | Đèn báo không sáng                           | Chưa cắm điện hoặc phích cắm chưa khít.<br>Nồi đang bị lỗi, sự cố bên trong mạch.                                       | Kiểm tra lại dây nguồn và phích cắm.<br>Mang nồi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.                                   |
| 7   | Mã lỗi hiển thị trên bảng điều khiển (E1–E4) | E1: Cảm biến mở mạch<br>E2: Cảm biến mở mạch<br>E3: Quá nhiệt<br>E4: Bộ điều áp: bị hỏng                                | Mang nồi đến trung tâm bảo hành để kiểm tra, sửa chữa.                                                                 |

Những Lưu Ý An Toàn Quan Trọng

- Khi sử dụng các thiết bị điện, cần luôn tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm các điều sau:
- 1. Đọc tất cả hướng dẫn.
  - 2. Không chạm vào các bề mặt nóng. Hãy sử dụng tay cầm hoặc nắm vặn.
  - 3. Để tránh bị điện giật, không nhúng dây điện, phích cắm, hoặc (các bộ phận cụ thể khác) vào nước hoặc chất lỏng khác.
  - 4. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em.
  - 5. Rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
  - 6. Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.
  - 7. Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
  - 8. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị.
  - 9.Cần hết sức cẩn thận khi di chuyển thiết bị có chứa chất lỏng nóng hoặc các chất lỏng khác.
  - 10. Luôn cắm phích vào thiết bị trước, sau đó mới cắm vào ổ điện. Để ngắt kết nối, hãy tắt mọi công tắc trước rồi mới rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
  - 11. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác với hướng dẫn sử dụng.
  - 12. Khi xả áp suất, hãy giữ mặt và tay tránh xa van xả và nắp nồi để tránh bị bỏng.
  - 13. Nếu có tiếng kêu bất thường hoặc màn hình hiển thị cảnh báo sự cố (E1–E4) khi sử dụng nồi, hãy ngừng sử dụng và mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra.
  - 14. Vui lòng vệ sinh nắp thường xuyên để đảm bảo lỗ thoát hơi và van nồi luôn được thông thoáng.
  - 15. Giữ lại các hướng dẫn này.




  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN

EC68-PC05

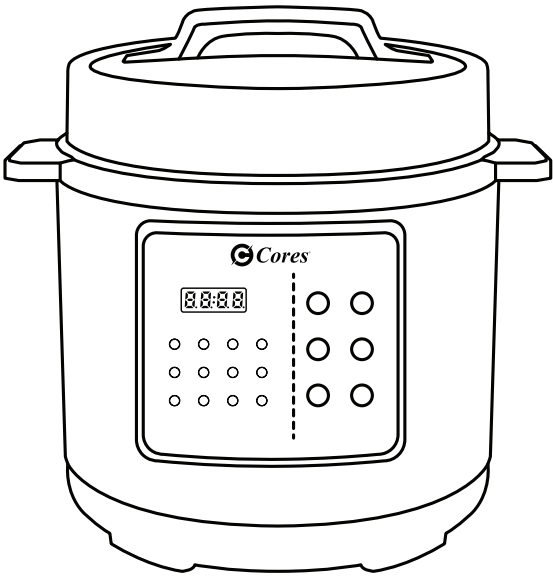


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng

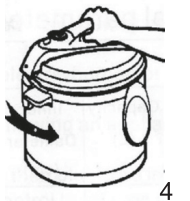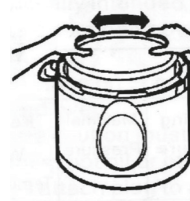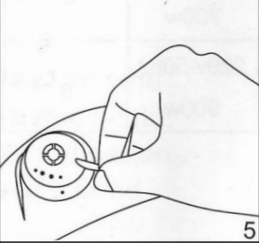- Mở nắp: Giữ chắc tay cầm, xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp lỏng ra (xem hình 1, 2).
- Lấy lòng nồi ra, cho thực phẩm và nước vào: Mức nước và thực phẩm không được cao hơn 4/5 và không thấp hơn 1/5 chiều cao của lòng nồi. Đối với thực phẩm nở ra khi nấu, không được vượt quá 3/5 chiều cao lòng nồi.
- Làm sạch lòng nồi và mâm nhiệt: Trước khi đặt lòng nồi vào lại, hãy chắc chắn không có bụi bẩn hay vết dầu mỡ trên mâm nhiệt và đáy ngoài của lòng nồi. Sau đó đặt nhẹ nhàng lòng nồi vào, xoay nhẹ để lòng nồi khít.
- Đóng nắp:
  - Kiểm tra vòng đệm cao su – đảm bảo đã gắn đúng vào rãnh bên trong nắp.
  - Xoay nhẹ vòng đệm để đảm bảo khớp kín.
  - Đẩy nắp lại và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng "tách" khi nắp khóa vào đúng vị trí (xem hình 4).
- Lắp van giới hạn áp suất:
  - Đặt van vào vị trí, xoay đến khi van được khóa đúng chỗ.
  - Đảm bảo van nồi đang ở vị trí thấp (van nồi cần ở vị trí thấp trước khi bắt đầu quá trình nấu) (xem hình 5).

Cấu tạo sản phẩm

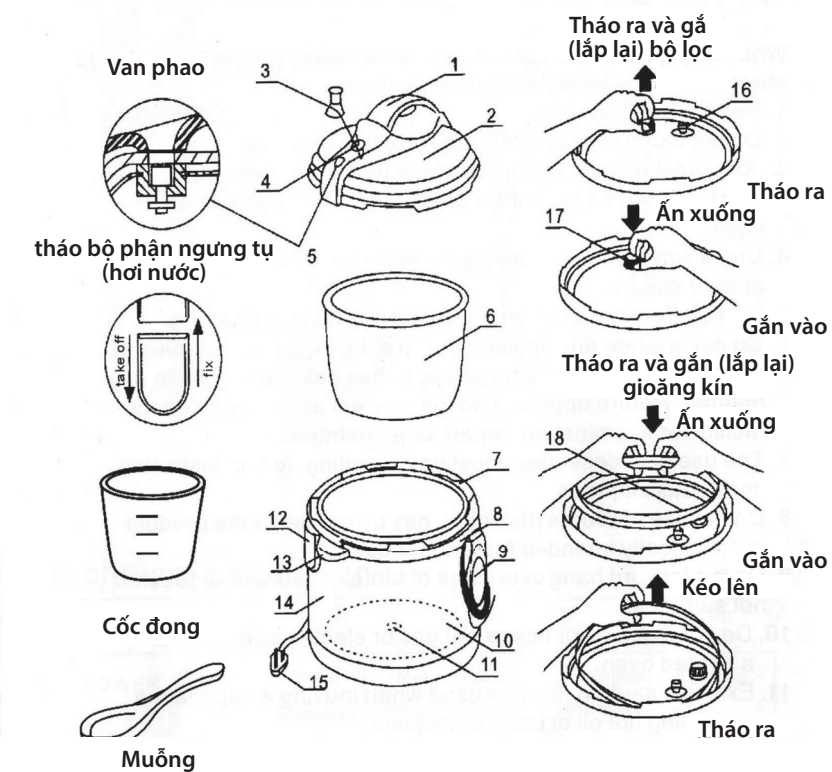

1. Tay cầm

2. Nắp nồi

3. Van giới hạn áp suất

4. Lỗ thoát hơi

5. Van nồi

6. Lòng nồi

7. Vỏ ngoài (khung thân nồi)

8. Bộ phận trên

9. Bảng điều khiển

10. Mâm nhiệt

11. Cảm biến

12. Ngăn chứa nước thừa

13. Tay cầm bên

14. Thân nồi


15. Dây nguồn

16. Vòng cao su (gioăng)

17. Bộ lọc

18. Vòng gioăng

Sơ đồ nguyên lý

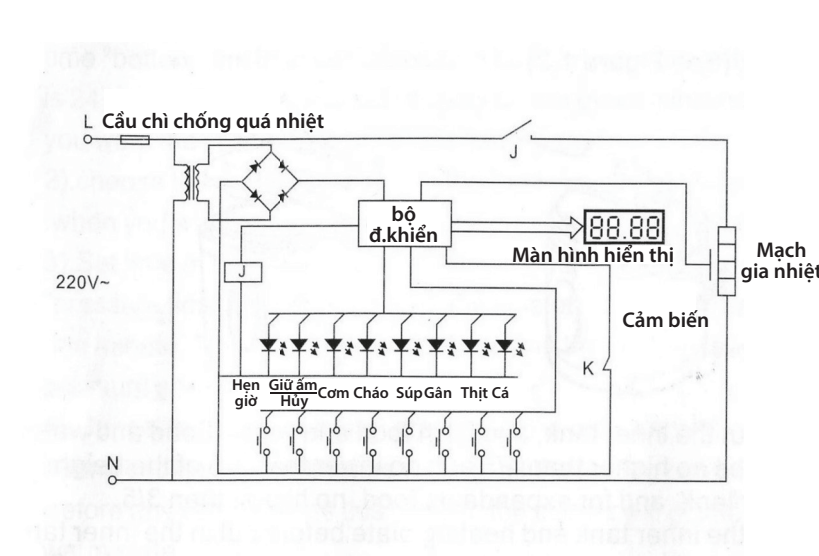

Thông Số Kỹ Thuật

- Điện áp định mức: 220–240V
- Công suất: 1000W
- Dung tích: 6 lít
- Đường kính: 22 cm
- Áp suất làm việc: 40–70 kPa
- Áp suất tối đa: 90 kPa
- Nhiệt độ giữ ấm: 70–80

Tính năng sản phẩm

- Nồi áp suất điện này là một loại nồi mới được phát triển, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Nó kết hợp ưu điểm của nồi áp suất, nồi cơm điện và nồi ninh chậm, đồng thời loại bỏ các nhược điểm của chúng. Nồi này an toàn hơn, đáng tin cậy và dễ sử dụng hơn, giúp giữ lại nhiều dinh dưỡng và hương vị của thực phẩm, đồng thời tiết kiệm điện và thời gian hơn so với các loại nồi khác
- Thiết kế cấu trúc tiên tiến giúp an toàn hơn nhiều.
    - Thiết bị an toàn khi mở và đóng nắp: Khi áp suất bên trong cao, nắp sẽ không thể mở được.
    - Thiết bị giới hạn áp suất an toàn: Nếu áp suất bên trong vượt quá mức cho phép, thiết bị này sẽ tự động xả áp suất.
    - Thiết bị xả áp: Nếu thiết bị giới hạn áp suất bị hỏng và áp suất vượt quá ngưỡng an toàn, áp suất sẽ được xả ra từ mép nắp thông qua vòng đệm.
    - Thiết bị bảo vệ giới hạn nhiệt độ: Nếu trong nồi không có gì khi được cấp điện, nhiệt độ sẽ tăng nhanh, thiết bị này sẽ tự động ngắt điện cho nồi.
    - Thiết bị bảo vệ quá nhiệt: Nếu nhiệt độ đạt đến mức cực đại, thiết bị sẽ ngắt nguồn điện thông qua cầu chì.
    - Thiết bị an toàn chống tắc kẹt: Một nắp nhỏ chống tắc và một nắp lớn giúp ngăn các mảnh thực phẩm nhỏ làm tắc lỗ thoát hơi, tránh nổ do áp suất quá cao.
  - Đa chức năng: Có thể thực hiện nhiều chức năng như nấu, hầm, kho, ninh,... Nồi còn có chức năng hẹn giờ 24 giờ và giữ nhiệt, giữ áp suất.
  - Nấu nhanh, tiết kiệm thời gian và điện năng: Với áp suất cao (40–80kPa) và nhiệt độ cao (lên đến 115°C) trong quá trình nấu, thực phẩm sẽ được nấu chín nhanh chóng; điều này giúp giảm thời gian và điện năng tiêu thụ.
  - Giữ lại dinh dưỡng, nấu ăn lành mạnh và ngon miệng: Nấu kín hoàn toàn giúp giữ lại nhiều dinh dưỡng và hương vị nguyên bản của thực phẩm. Trong quá trình nấu, nhiệt độ trong nồi có thể đạt tới 115 độ C và áp suất bên trong có thể lên tới 80kPa. Trong điều kiện này, thực phẩm sẽ được tiết trùng hoàn toàn và nấu chín nhanh chóng, đảm bảo thơm ngon.
  - Dễ sử dụng: Chỉ cần chọn thực đơn phù hợp với loại thực phẩm, sau đó để nồi tự động thực hiện các công đoạn nấu nhờ vào chương trình điều khiển bằng vi mạch. Đây thực sự là thế hệ nồi nấu mới cho cuộc sống hiện đại.

6. Quy trình vận hành

- Hẹn giờ:** (Nếu không cần, có thể bỏ qua bước này), nhấn nút “Hẹn giờ”, thời gian sẽ tăng dần. Thời gian hẹn giờ tối đa là 24 giờ. Thời gian bạn cài đặt (hiển thị trên nền xanh) cho biết nồi sẽ chờ bao lâu trước khi bắt đầu làm nóng.
  - Chọn thực đơn phù hợp với món ăn:** Ví dụ: nếu bạn muốn nấu cơm, chỉ cần nhấn nút “Cơm”.
  - Cài đặt thời gian giữ áp suất:** Sau khi chọn thực đơn, nhấn nút “Hương vị”. Mỗi lần nhấn, thời gian giữa áp suất sẽ tăng thêm. Thời gian này cho biết nồi sẽ giữ áp suất cao trong bao lâu sau khi kết thúc quá trình làm nóng.
  - Hủy cài đặt trước đó:** Nhấn nút “Giữ ấm/Hủy” trong lúc đang nấu hoặc trong quá trình cài đặt, tất cả các cài đặt sẽ được hủy. Trước khi cài đặt bất kỳ thông số nào, nhấn nút này để nồi chuyển sang chế độ giữ ấm.
  - Khi quá trình làm nóng và tạo áp suất kết thúc:** Nồi sẽ phát ra 3 tiếng bip và chuyển sang chế độ giữ ấm. Đèn báo “Giữ ấm” sẽ nhấp nháy, cho biết áp suất bên trong còn cao. Khi đèn ngừng nhấp nháy và sáng liên tục, nghĩa là áp suất bên trong đã về mức bình thường.
7. Mở nắp và lấy thức ăn
- Xoay van xả áp để xả hơi cho đến khi van nồi hạ xuống vị trí thấp (xem hình 6).
  - Khi nấu thực phẩm lỏng như cháo, không nên xả áp ngay sau khi đèn “keep warm” bắt đầu nhấp nháy.
  - Chờ cho đến khi van nồi không còn nổi nữa, hoặc thực phẩm có thể phun ra theo hơi nước.
  - Có thể đặt khăn ướt lên nắp để làm mát nhanh hơn.
  - Rút phích cắm nguồn điện.
  - Giữ chắc tay cầm, xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp lỏng, sau đó mở nắp ra (xem hình 1-2).